

## Infoblatt zur Waageeinstellung

Gemessen wird nicht unten am Versteller,  
sondern oben an den Knoten der Leinengabelung bei ca. 15 kg Zug.  
Unabhängig vom jeweiligen Einstellmaß,  
**die Abstände zwischen A und B, B und C sollen immer gleich sein!**

### Kleine Korrekturen



kann man vornehmen durch verstellen der Knoten unten am  
Waageversteller.

Erklärung für Einstellung Steil/Flach vom Piloten ausgesehen:

**Steil – A Knoten höher, C Knoten niedriger**

**Flach – A Knoten niedriger, C Knoten höher**

		Maß zwischen A/C-Knoten
Typ	Größe	Serie
Z3	2.7	4 mm Flach
Z3	3.2	6 mm Steil
Z3	3.8	4 mm Flach
Z3	4.5	6 mm Flach
Z3	5.4	4 mm Flach
Z3	6.5	6 mm Flach
Z3	7.7	0,0 mm
Z3	8.9	6 mm Flach
Z3	10.4	7 mm Steil
Z3	12.0	8 mm Steil
Z3	14.0	5 mm Flach
Z3	16.0	4 mm Flach

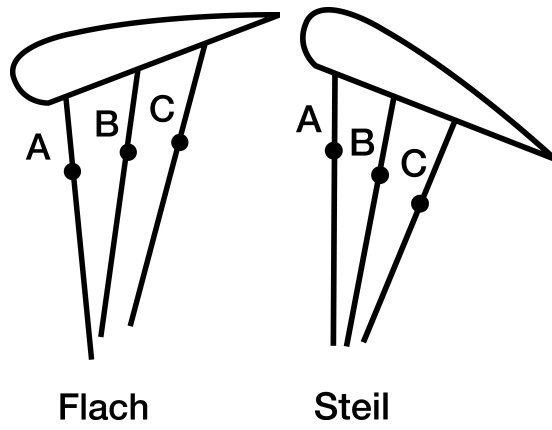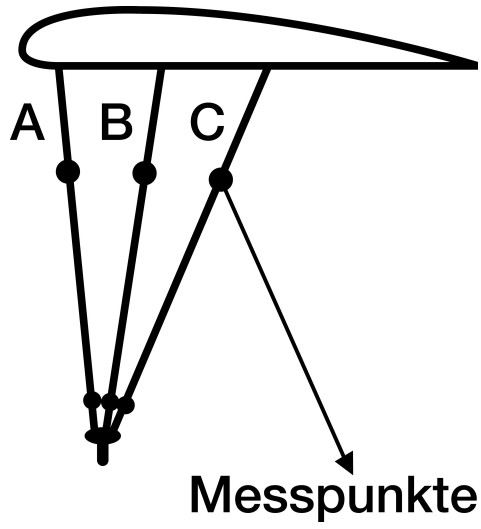

*Stand 15 August 2014*